

8. Хранение

8.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

9. Техническое обслуживание

9.1. При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

10.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

10.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

10.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

10.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



Estares_ru VK



estares.ru




Rutube



Яндекс Дзен



Estares Official YouTube

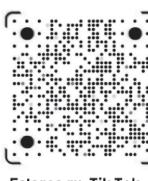

Estares.ru Tik Tok



Estares.ru Instagram



Estares.ru Facebook

Обзоры светильников, настройка пульта и
сборка светильников в **Яндекс Дзен** и на нашем
Rutube канале **Estares**

по вопросам ГАРАНТИИ
обращайтесь
на почту client@estares.ru
или по тел.: 8 800 500 66 63

ДАТА ПРОДАЖИ_____

Печать магазина

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛАМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



Паспорт изделия

МОДЕЛЬ: ROOM



1. Общие сведения

1.1. Светодиодный светильник является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.

1.2. Отличительной особенностью потолочной люстры является возможность настройки яркости света, а также функция «ночник».

В комплект люстры входит пульт дистанционного управления, позволяющий включать и выключать светильник, устанавливать необходимые параметры освещения, не отвлекаясь от работы или отдыха. Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время.

1.3. Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов.

Материал корпуса / рассеивателя: Металл / ПММА;

1.4. Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.

1.5. Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 18 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.

1.6. При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.

1.7. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

3. Комплект поставки

- | | |
|---|---|
| 1. Основание светильника – 1 шт. | 10. Стакан на стену для пульта – 1 шт. |
| 2. Плафон с проводами и ножками - 3 шт. | 11. Монтажный комплект для стакана пульта – 1 шт. |
| 3. Ножка плафона - 3 шт | 12. Монтажный комплект для люстры – 1 шт. |
| 4. Гроверная гайка - 6 шт. | 13. Монтажная скоба – 1 шт. |
| 5. Гайка- 6 шт. | 14. Драйвер- 1 шт. |
| 6. Провод заземления - 1 шт. | 15. Клеммная колодка – 1 шт. |
| 7. Гаечный ключ – 1 шт. | 16. Паспорт – 1 шт. |
| 8. Перчатки – 1 шт. | 17. Коробка – 1 шт. |
| 9. Пульт – 1 шт. | |

4. Техническое описание

Более подробная информация
на стикере коробки светильника



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Цветная подсветка	Габаритные размеры, мм
ROOM love 50W 3H APP	15-50	ΔΗ 100x5	5000	5000	5000	-	430 x h 64

5. Сборка светильника

Используйте перчатки. Расстелите на столе полотенце или любую ткань, чтобы смягчить трение элементов корпуса люстры. Рассортируйте комплектующие на поверхности стола.

- 5.1. Прикрутите ножки светильника к плафону, используя сторону с длинной резьбой (Рис.1а).
- 5.2. Прикрепите плафоны к основанию светильника и зафиксируйте их с помощью гроверной гайки и гайки. (Рис.1б). К одному из плафонов присоедините провод заземления
- 5.3. Закрепите все соединения с помощью гаечного ключа, крепко, но не слишком сильно, чтобы не сорвать резьбу.
- 5.4. Выполните соединения проводов с помощью клеммной колодки. (Рис.2)

5.5. Присоедините драйвер к клеммной колодке и люстра готова к подключению.
Рекомендуем проверить работоспособность люстры и пульта перед монтажом на потолок.


5.6. Монтаж светильника к потолку согласно (Рис. 3)

(Рис. 1)




6 Габаритные размеры

(Рис. 2)
Соединение проводов согласно маркировки

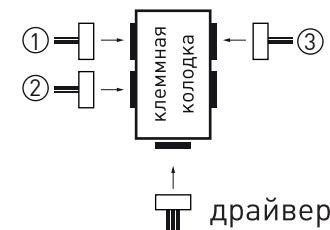

Клемма для коммутации
проводов и драйвера

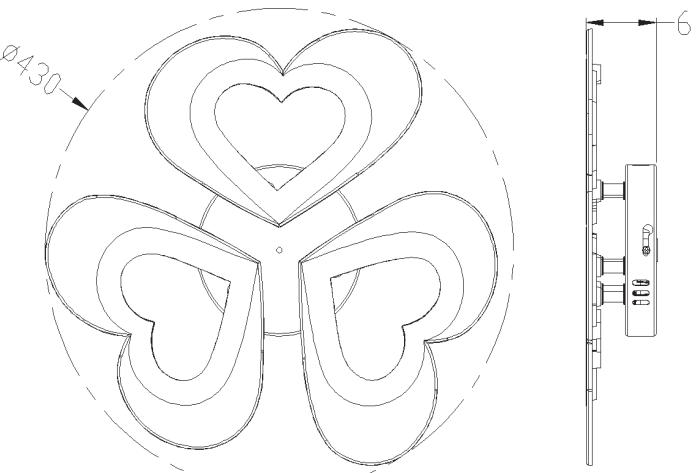


7. Настройка и управление

Пульты сразу подключены к светильнику, но если после установки светильник не реагирует на пульт, то убедитесь, что батарейки рабочие. Если это не помогает, то сделайте следующие действия для привязки пульта и светильника.

7.1. Синхронизация пульта и светильника

- 7.1.1. Включите светильник (группу светильников)
- 7.1.2. В течение 5x секунд зажмите кнопку 7




- 7.1.3. Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник (группа светильников) не моргнет 3 раза.
- 7.1.4. Отпустите кнопку, светильник синхронизирован.

7.2. Чтобы отвязать пульт от светильника нужно проделать следующие действия.

- 7.2.1. Включите светильник
- 7.2.2. В течение 5x секунд зажмите кнопку включения
- 7.2.3. Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не моргнет 3 раза.
- 7.2.4. Отпустите кнопку, светильник отвязан

7.3. Описание кнопок пульта


1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплому свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Кнопка подключения (при включении светильника, нажмите кнопку, светильник синхронизирован)
8. Режим «Ночник»
9. Кнопка с задержкой времени выключения
(После нажатия кнопки светильник выключается через 1 минуту)
10. Смена цветовой температуры (холодный, нейтральный, теплый)
11. Быстрое переключение 50% и 100% свет

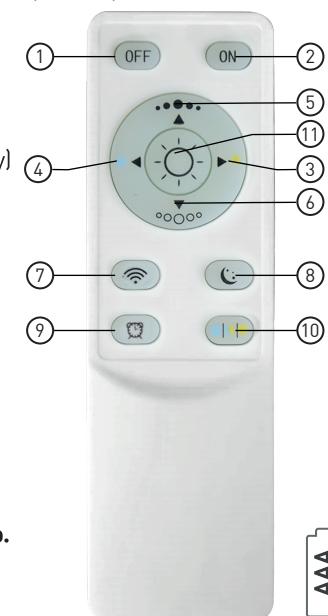

7.4. Управление светильником со смартфона СМОТРИТЕ ОДОЛЬНУЮ ИНСТРУКЦИЮ по приложению.


7.5. Управление светильником со стационарного выключателя (схема 1)

(Схема 1)

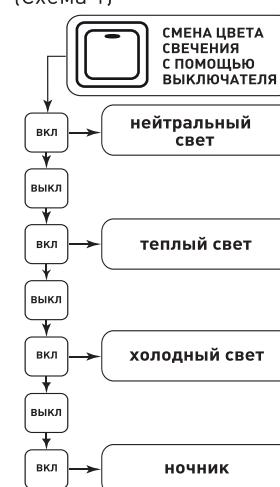

(Рис. 3)

ВНИМАНИЕ! Обязательно
проверьте надежность
крепления светильника
к монтажной скобе!!!

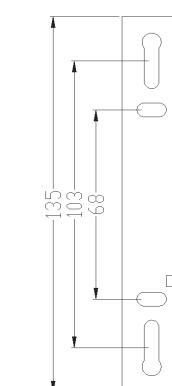

Пульт работает от батареек типа ААА
(в комплект не входят)

